

GRUNDIG Service Anleitung

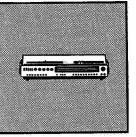

1/83

PS 5600

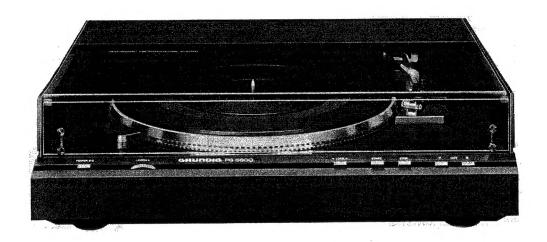

Abgleich- und Prüfvorschrift

- 1. Ausbau des Plattenspielers
- 2. Abnehmen des Plattentellers
- 3. Austausch des Antriebsriemens
- 4. Austausch des Antriebstellers
- 5. Austausch des Tonabnehmers
- 6. Austausch der Abtastnadel
- 7. Ausbau des Tonarmes mit der Tonarmlagerung
- 8. Austausch des Tonarmes
- 9. Austausch des Liftrohres
- 10. Justage des Abschaltpunktes
- 11. Justage der Tonarmlifthöhe
- 12. Justage des Tonarmaufsetzpunktes
- 13. Justage des Bowdenzugs Start/Stop
- 14. Justage des Bowdenzugs Lift
- 15. Abnehmen der Bodenplatte
- 16. Auswechseln des Schubladenmotors

- 17. Auswechseln der Bedienungstasten und des Pitch-Reglers
- 18. Ausbau des Schlittens
- 19. Auswechseln des Endschalters
- 20. Auswechseln der Antriebsriemen und der Antriebsscheiben
- 21. Auswechseln des Netztrafos
- 22. Auswechseln der Zahnstange
- 23. Justage des Schlittens (seitliche Führung) im Gehäuse
- 24. Einbau des Schlittens
- 25. Justage des Endschalters
- 26. Schaltbild
- 27. Technische Daten
- 28. Druckplatte
- 29. Explosionszeichnung


1. Ausbau des Plattenspielers

- 1. Plattenteller abnehmen
- Die Bowdenzüge des Start/Stop-Schalters und des Tonarmlifts vom Plattenspielerchassis entfernen (Rändelschraube abdrehen und Seele des Bowdenzuges abnehmen; Seele nicht knicken).
- Plattenspielerchassis herausnehmen und Kabel abziehen. Für Service-Arbeiten und Ersatzteile am Plattenspieler ist die Firma Dual-Vertriebsgesellschaft m.b.H., Abt. Kundendienst, 7742 St. Georgen/Schwarzwald, Postfach 1144 zuständig.

Hinweise

Die Positionsnummern im Text sind mit den Nummern auf der Explosionszeichnung Seite 8 identisch.

Die Ersatzteile der Pkt. 3 - 9 sind nur von der Fa. Dual erhältlich

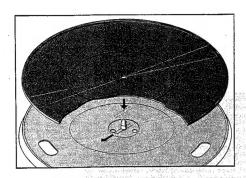

2. Abnehmen des Plattentellers (Abb. 1)

- 1. Plattentellerbelag abnehmen.
- 2. Plattentellersicherung von der Achse ziehen.
- 3. Plattenteiler abnehmen.

3. Austausch des Antriebsriemens

- 1. Plattenteller abnehmen.
- Flachriemen von Antriebsrolle und Antriebsteller abnehmen
- Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Antriebstellers und die Antriebsrolle spannen.

4. Austausch des Antriebstellers

- 1. Flachriemen abnehmen.
- Sechskantschrauben (3) herausdrehen.
- 3. Lagerbrücke @ entfernen.

Achtung:

Beim Ausbau auf die Rastkugel 29 achten.

5. Austausch des Tonabnehmers (Abb. 2)


Anstelle des eingebauten Tonabnehmers kann auch ein anderer ½ Zoll-Tonabnehmer mit einem Eigengewicht von 4...8 g eingebaut werden.

- Zwei Schrauben herausdrehen und alten Tonabnehmer abnehmen.
- 2. Neuen Tonabnehmer lose anschrauben.
- Die der Bedienungsanleitung beigefügte Einbaulehre zwischen Tonarmlagerbuchse und Tonabnehmer legen.
- Tonabnehmer in Längsrichtung verschieben, so daß die Abtastnadel genau auf der dick gezeichneten Linie steht.
- 5. Tonabnehmer festschrauben
- 6. Anschlußleitungen aufstecken.

rot R rechter Kanal grün RG rechter Kanal Masse


blau LG linker Kanal Masse

weiß L linker Kanal

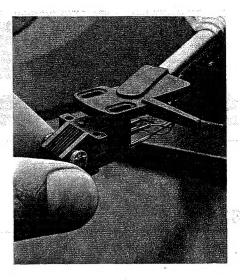

6. Austausch der Abtastnadel (Abb. 3)

- Nadelträger nach unten drücken und herausziehen.
- Rastnase des neuen Nadelträgers in Tonabnehmer setzen und nach oben drücken (rastet ein)

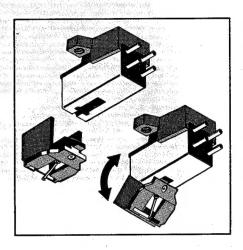

7. Ausbau des Tonarmes mit der Tonarmlagerung

- 1. Tonarm verriegeln, Gegengewicht entfernen.
- Tonarmleitungen von der Anschlußplatte ablöten.
- Haupthebel abnehmen. Schraube drehen, bis das Führungslager (109) und die Stellschiene (105) frei sind. Zugfeder (108) aushängen. Stellschiene (105) zur Lagerbrücke schwenken.
- Zugfeder (113) aushängen. Zwei Schrauben (116) entfernen. Segment (114) entfernen. Tonarm abnehmen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

8. Austausch des Tonarmes

- 1. Tonarm verriegeln, Gegengewicht entfernen.
- 2. Tonarmleitungen von der Anschlußplatte ablöten.
- 3. Sicherungsscheibe (45) von der Lagerspitze (46) abziehen.
- Lager @ gegen die Lagerspitze @ drücken. Tonarm nach vorne aus dem Lagervolumen @ entnehmen.
 Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

9. Austausch des Liftrohrs

- 1. Tonarm mit Tonarmlagerung ausbauen.
- Sicherungsscheibe mtfernen. Liftrohr abnehmen. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

10. Justage des Abschaltpunktes

Der Abschaltpunkt kann durch geringfügiges Biegen an der Abstellschiene @ verändert werden.

11. Justage der Tonarmlifthöhe (Abb. 4)

Die Tonarmlifthöhe ist werkseitig auf 5 - 10 mm eingestellt.

- Tonarm über die Schallplatte schwenken.
- 2. Mit Schraube A Abstand einstellen.
- Drehen im Uhrzeigersinn, der Abstand zur Platte wird
- Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn, de Abstand zur Platte wird kleiner.

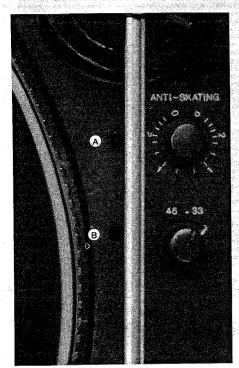



Abb. 4

12. Justage des Tonarmaufsetzpunktes (Abb. 4)

- Liegt der Aufsetzpunkt außerhalb der Platte, Schraube B im Uhrzeigersinn drehen.
- Liegt der Aufsetzpunkt innerhalb der Einlaufrille, Schraube B entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.


13. Justage des Bowdenzugs Start/Stop (Abb. 5)

Bei gedrückter Starttaste soll zwischen Umschaltwinkel 90 und Startschieber 24 ein Überhub von ca. 0,3 mm vorhanden sein. Justierung mit Rändelmutter R1 vornehmen.

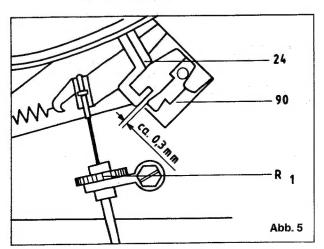

14. Justage des Bowdenzugs Lift (Abb. 6)

Bei Betätigen der Lifttaste Zsoll ein Spiel von ca. 0,2 mm zwischen Hubstück 101 und Grundplatte 12 vorhanden sein. Justieren mit Rändelmutter R 2 vornehmen.

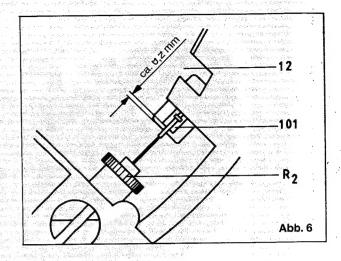

15. Abnehmen der Bodenplatte (Abb. 7)

- 1. Acht Schrauben (c) herausdrehen.
- 2. Bodenplatte und Pertinaxplatte abnehmen.

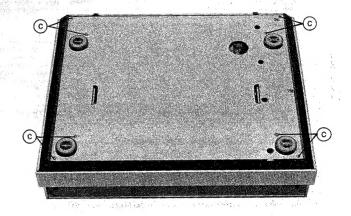


Abb. 7

16. Auswechseln des Schubladenmotors (Abb. 8 und 9)

- 1. Bodenplatte abnehmen.
- 2. Antriebsriemen 1 entfernen.
- 3. Motorabdeckung abnehmen.
- Anschlüsse ablöten und Motor aus Halterung ziehen.


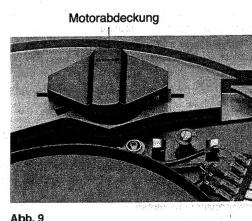


Abb. 9

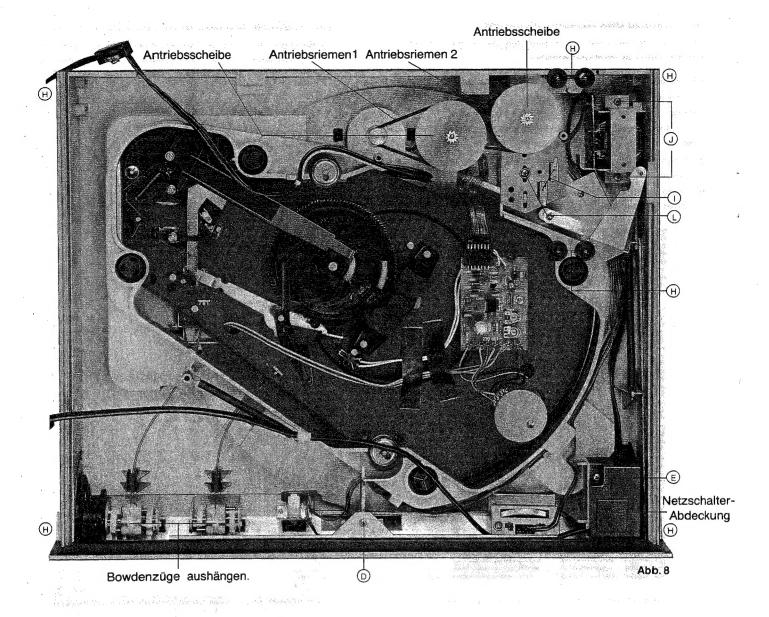

Auswechseln der Bedienungstasten und des Pitch-Reglers (Abb. 8)

- 1. Bodenplatte abnehmen.
- Bowdenzugseelen der Start/Stop- und Lift-Schalter aushängen.
- 3. Schraube (E) herausdrehen, Netzschalter-Abdeckung abnehmen und Netzleitung von Schalterplatte abziehen.
- 4. Schraube (in herausdrehen und Frontblende nach vorne kippen.
- Die Blechschrauben der Schalterbefestigungen aus freigelegtem Schenkel der Frontblende herausdrehen.

18. Ausbau des Schlittens (Abb. 10)

- 1. Bodenplatte abnehmen.
- 2. Kabelhalterungen (F) aushängen.
- 3. Schraube (G) ca. 5 mm herausdrehen.
- 4. Schlitten herausziehen.

Achtung

Die Rollen (H) im Rahmen und am Schlitten sind nur lose aufgesteckt. (Abb. 8)

19. Auswechseln des Endschalters (Abb. 8)

- 1. Schlitten ausbauen.
- Schraube (L) herausdrehen (Stellung im Langloch vorher markieren, sonst neue Justage erforderlich, siehe Pkt. 25) und Platte herausheben.
- 3. Endschalter (i) auslöten.

20. Auswechseln der Antriebsriemen und der Antriebsscheiben (Abb. 8)


- 1. Schlitten ausbauen.
- 2. Antriebsriemen 1 abnehmen.
- 3. Beide Antriebsscheiben und Antriebsriemen 2 abziehen.

21. Auswechseln des Netztrafos (Abb. 8)

- 1. Schlitten ausbauen.
- 2. Zwei Schrauben (1) herausdrehen und Winkel abnehmen.
- 3. Trafo mit Leiterplatte herausnehmen und auslöten.

22. Auswechseln der Zahnstange (Abb. 10)

- 1. Schlitten ausbauen.
- Nutbreiten (M) und (N) zwischen Aluprofil und Zahnstange merken. Wird der Abstand verändert, ist neue seitliche Justage erforderlich, siehe Pkt. 23.
- 3. Die Schrauben G, K, P und Oherausdrehen.
- 4. Zahnstange abnehmen.

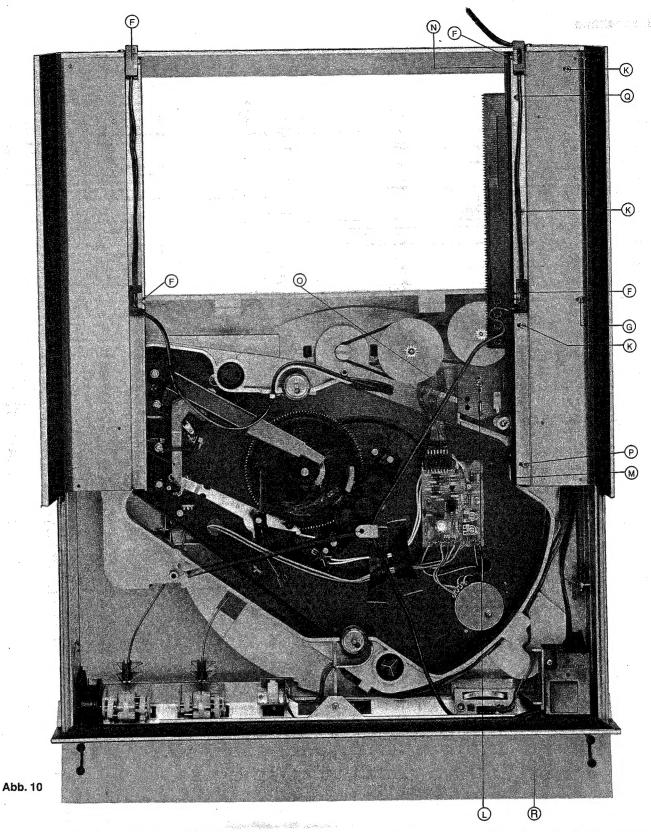

23. Justage der seitlichen Führung des Schlittens im Gehäuse

- Bei angeschraubter Bodenplatte Abstand zwischen Schlitten und rechter wie linker Seitenwand vorn und hinten ermitteln, dann Bodenplatte abnehmen.
- 2. Schrauben (6), (K) und (P) lockern, Zahnstange bei (P) um den erforderlichen Betrag seitlich verschieben, (P) festziehen.
- Schraube @ lockern und Zahnstange bei @ verschieben, @festziehen. Schrauben @ und K ebenfalls festziehen.

24. Einbau des Schlittens (Abb. 8 und 10)


- 1. Die zehn Rollen (H) aufstecken.
- 2. Klappe (R) nach vorne klappen.

- 3. Schlitten in die Rollenführung legen und einschieben.
- 4. Die Schraube @ festdrehen.
- 5. Kabelhalterungen F einsetzen.

25. Justage des Endschalters (Abb. 10)

- 1. Schraube (L) lösen.
- 2. Schraubenzieher durch Öffnungen (in) bis zu den darunter liegenden Rippen stecken.
- Endschalterplatte mit Schraubenzieher als Hebel so verschieben, daß das Gerät bei eingefahrenem Schlitten abschaltet.
- Endschalterplatte in dieser Stellung halten und Schraube

 anziehen.

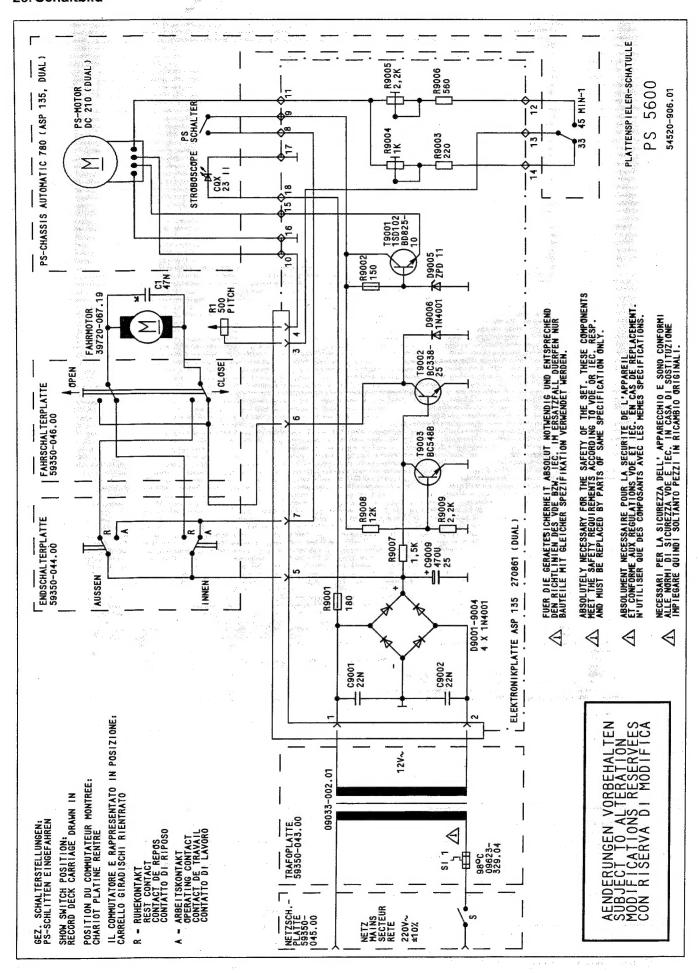

27. Technische Daten

Allgemeine Daten

Stromversorgung:

220 V, 50 Hz Wechselstrom

Leistungsaufnahme:

max. 4 W

Abmessungen:

 $45 \times 13 \times 36 \text{ cm (B} \times \text{H} \times \text{T)}$

Gewicht:

9,5 kg

Plattenspieler

Tvp:

Automatischer Plattenspieler Auto-Start Rückführautomatik Stopp-Automatik Manuelle Drehzahlwahl Automatische Plattengrößewahl

Antrieb:

Riemenantrieb

Motor:

Gleichstrommotor

Antriebsregel-Methode:

Tacho-Regelung

Plattenteller:

Aluminium-Blech

Durchmesser 30 cm

Plattenteller-Drehzahlen:

33-1/3 und 45 U/min. (manuelle Drehzahlwahl)

Gleichlaufschwankungen:

± 0,12% DIN 45 507

Rumpel-Fremdspannungsabstand:

> 40 dB DIN A

Rumpel-Geräuschspannungsabstand:

> 62 dB DIN B

Tonarm

Typ:

Gewichtebalancierter Alu-Rohr-Tonarm mit Kardanaufhängung

Effektive Länge:

21,1 cm

Spurfehlwinkel:

0,15°/cm Radius

Tonabnehmer

Typ:

HiFi-Stereo-Magnet-Tonabnehmer DMS 238 mit ½" Befestigung

Ausgangsspannung:

> 0,7 mV/cm s⁻¹ bei 1 kHz

Kanaltrennung:

> 22 dB bei 1 kHz

Kanalabweichung:

< 2 dB bei 1 kHz

Empfohlene Endimpedanz:

47 kΩ

Nachglebigkeit (statisch):

20 um/mN

Auflagekraft-Einstellbereich:

20 - 30 mN

Gewicht:

7 g (nur Tonabnehmer)

Ersatznadel:

DN 236

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die angegebenen Gewichts- und Abmessungsdaten sind circa Werte.

28. Druckplatte

